




## MANUAL DE COLOCACIÓN PLACA FIJA 1, 1 ¼, 140, 1 ½, 190, 2, 2 ½, 250 - 3



**1-A** Escuadrar la banda en ángulo recto usando el método de línea central. Corroborar que el extremo de la cinta este a 90° con respecto a sus bordes. Para bandas con cubierta superior de 3/16" (4-8 mm) o mas se recomienda devastarlas.

**1-B** Cortar la banda con un Cutter Ferrart, si es necesario levantar la 1° capa de la banda.

**1-C** Verificar que la grampa a utilizar corresponda con el espesor final de la banda (ver catalogo Ferrart).

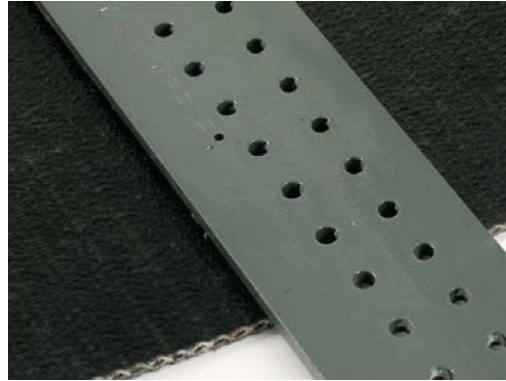

**2** Utilizando la Plantilla Ferrart, marcar la posición de las grampas y con un sacabocados de 7-8 mm marcar en la correa a la misma distancia en ambos extremos según la cantidad de placas a utilizar.



**3** Armar las placas colocando los tornillos en la cara de la placa del agujero con traba y retenerlos colocando el seguro de los mismos. Colocar las grampas semi-armadas en un extremo de la banda e introducir los tornillos desde abajo hacia arriba por los agujeros realizados



**4** Armar las grampas colocando las placa superiores sobre los tornillos

**5** Enroscar las tuercas en los tornillos manualmente.

**6** Colocar el fleje de sellado de juntas y apretar bien de manera uniforme todas las placas de los extremos hacia centro. Retirar los seguros.



**7** Golpear con un martillo y un bloque de madera. Apretar nuevamente las tuercas.

**8** Utilizando el Rompe-Tornillos Ferrart quebrar los pernos con un movimiento de balanceo paralelo al empalme.



**9** Remachar con golpes de martillo los tornillos cortados. El empalme esta listo

